TIMEX®

www.timex.com

W-162

感谢您购买天美时 **TIMEX** 手表

请仔细阅读说明，以便掌握 Timex 手表的使用方法。
您所购买的型号不一定具备本说明书所述的全部特征和功能。

一般操作

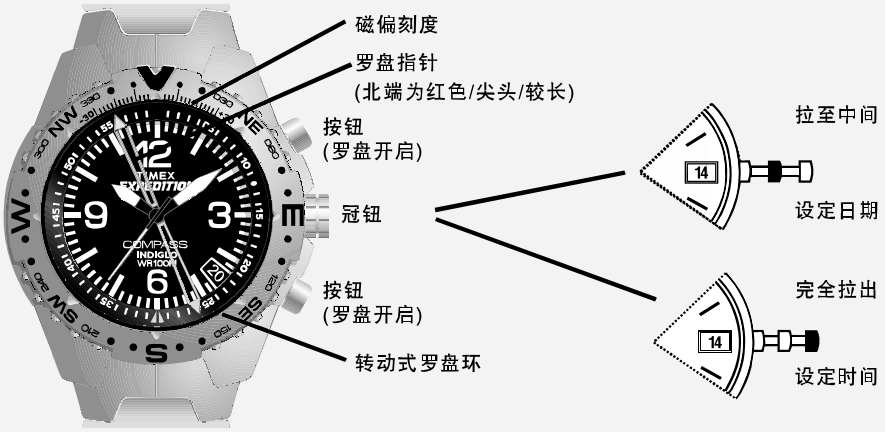

手表包装运送时有护套将冠钮套住。卸下护套将冠钮推进，开始操作。
罗盘使用前须先调校，请查询网站 **www.timex.com/compass**。
手表使用之电磁感应科技来自 Precision Navigation, Inc., Mountain View, CA。

设定日期和时间

将冠钮拉至中间位置，然后转动直至出现正确日期；日期设好后，将冠钮拉出到底，再调转至正确时间。日期需在午夜而非正午改变，以确保 AM/PM 之设定正确。
将冠钮按下推进完成设定。在日数少于 31 天的月份过完后调整日期。

罗盘指针调整

将冠钮完全拉出，罗盘针应该指在 12 点钟；若未指正，按下其中一个罗盘按钮，移动罗盘针直至指向 12 点正。按住按钮让指针快速移动。当设定完成后，将冠钮推入，并重新校正罗盘。

罗盘校正

因为罗盘利用地球磁场测定方向，您必须注意避开大型金属物件，例如汽车或桥梁；或是会发出电磁辐射的物体，例如电视机或电脑，因为它们会干扰手表周围之磁场。如果罗盘是在靠近这些物品的地方调校，它将只在附近工作正常。如果罗盘是在远离这些物品的地方调校，在靠近这些物品时，其指向就难以准确。因此想要获致最佳结果，可至意欲使用之处再进行调校。

正如所有罗盘，在校正或测向时，保持罗盘在水平位置是很重要的。如果手表不是在水平状态时进行校正或测向，将导致重大误差。同时也应避免软硬铁含量高于正常标准的地区，因为它们可能会导致测向偏差。每当觉得测向正确性可疑，请重新校正罗盘。

切莫将手表贮放在任何靠近磁性来源处，例如电脑、家用电器或电视机，因为它们会发生磁吸作用，而造成测向不准确之结果。

校正罗盘时，将冠钮拉至中间位置，按下其中一个罗盘按钮开始进行。罗盘指针旋转两圈提醒您要旋转手表。保持手表水平或将其放置于水平表面 (假如觉得表带妨碍，可将其放在倒置之杯上)。可将表面朝下，但请小心保护之。当到达水平状态，慢慢旋转手表两圈，每一圈至少需要转 15 秒以上。完成后，按下其中一个罗盘按钮，保持手表水平。罗盘指针前后摆动表示校正完成，然后移动至日前之磁偏角设定 (详情参见下述「磁偏角」一节)。倘若您不想设定磁偏角，可将冠钮推入。否则，也可选择让手表自动补正磁偏角，转动罗盘环直到北方是在12 点钟位置，按下其中一个罗盘按钮，以移动罗盘指针向东 (+) 或向西 (-)，根据磁偏刻度，指至您所在地点之磁偏角 (参见下表)。按住按钮让指针快速移动。将冠钮推入完成设定。

罗盘操作

在正常情况下，罗盘是处于关闭状态，而且罗盘针指在 12 点钟方向。如果罗盘关闭而指针不在 12 点钟方向，那就必须调整罗盘指针；请参见上述之「罗盘指针调整」。

罗盘使用前须先校正，且须在意欲使用之处进行调校动作；请参见上述之「罗盘校正」。如果罗盘在更换电池后未经校正，此时若尝试启动罗盘，将导致罗盘指针旋转一圈，并有乐声响起提醒您要校正。

当保持手表水平时，按下其中一个罗盘按钮，将罗盘启动。罗盘指针移动指向北方。如果手表被转动，罗盘指针将继续移动，永远指向北方。经过 20 秒后，罗盘将自动关闭，而且指针也将回到原来的位置，指向 12 点钟方向。此举可延长电池寿命。任何时候按下其中一个罗盘按钮，可保持罗盘开启再 20 秒。罗盘一旦启动，提供两种典型使用方式。

我正朝著哪个方向？拿著手表使 12 点钟方向朝著您要去的方向，转动罗盘环直至罗盘指针指向环上的北方。环上的 12 点钟方向就是您的方向。

我应往哪个方向去？如果您知道您要去的方向 (例如东北方)，转动罗盘环直至那个方向出现在 12 点钟方向。然后转动您的身体直至罗盘指针指向罗盘环上的北方。往 12 点钟方向走。

注意：当罗盘开启时，INDIGLO® 夜光灯可能会稍微闪动。这是正常的。为了在罗盘测向期间保持精确，必须暂时关掉 INDIGLO® 夜光灯。同时，在罗盘模式中，秒针移动一次将增加两秒。

磁偏角

罗盘指针所指之「磁北」与地图所用之「真北」可能略有不同。这个差距就叫「磁偏角」，在地球各地都不一样；通常都很小，在许多状况下可被忽略。然而我们有两种方法可让您弥补此项缺憾。您可自己动手转动罗盘环，根据罗盘环上之磁偏刻度，将罗盘指针指向您的磁偏角 (见下表) 而非北方。或者您也可以在校正罗盘后设定磁偏角，促能使手表自动补正；请参见上述之「罗盘校正」。设定好适切的磁偏角，就能让罗盘指针指向真北。

世界各大城市的磁偏角值（在磁偏刻度上，W 為負值，E 為正值）。若需更多磁偏角資訊，請查詢網站：**www.timex.com/compass**。

Anchorage 22E	London 4W	Rio De Janeiro 21W
Atlanta 4W	Little Rock 3E	San Francisco 15E
Bombay 1W	Livingston, MT 14E	Seattle 19E
Boston 16W	Munich 1E	Shanghai 5W
Calgary 18W	New York City 14W	Toronto 11W
Chicago 3W	Orlando 5W	Vancouver 20W
Denver 10E	Oslo 2W	Washington DC 10W
Jerusalem 3E	Paris 2W	Waterbury, CT 14W

INDIGLO® 夜光燈

按 **CROWN** 即可開燈。該夜光燈使用了獲得專利（在美國的專利註冊代號為 4,527,096 和 4,775,964）的電光技術，能夠在夜晚和昏暗環境中照亮整個錶面。

INDIGLO 是 Indiglo Corporation 在美國及其他國家的註冊商標。

調整錶帶

摺疊扣鉤式錶帶

找到連接錶帶與錶帶扣的彈簧桿，用一尖頭工具（如圖一）將其頂出，輕輕地把錶帶扭離。確定好手腕長度，然後將彈簧桿從下面正確的孔插入（如圖二），直至頂入到與上錶面平齊，然後鬆開即可（如圖三）。



圖一　圖二　圖三

錶帶鏈節拆卸法

拆掉鏈節：豎正錶帶，用一尖頭工具插入鏈節，沿箭頭方向將鏈釘用力頂出直至鏈節鬆離（鏈釘在設計上有意作成不容易拆掉）。重覆動作直至到達所需長度為止。



接回鏈節：將錶帶兩頭拼準，再將鏈釘沿箭頭反方向插入，直至錶帶完全緊合。

履帶式錶帶

拆掉鏈節：用很小的螺絲刀逆時針轉動螺釘，使之鬆脫。重覆動作，根據自己需要拆下若干鏈節。不要拆卸錶帶扣旁邊的鏈節。

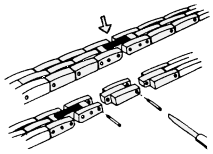

接回鏈節：將錶帶兩頭拼準，再將螺釘插入原孔，用螺絲刀順時針轉緊，直至與錶帶完全平齊。

防水功能

如果您所購的手錶具有防水功能，上面會標註水深或 (≈) 符號 。

耐水深度	p.s.i.a.* 抗水面下水壓
30 米 / **98** 英呎	**60**
50 米 / **164** 英呎	**86**
100 米 / **328** 英呎	**160**

* 磅/絕對平方英吋

警告：爲保持防水功能的有效性，在水中請勿按任何鍵 。

1. 手錶只有在錶面鏡片 、按鍵和錶殼未被損壞的情況下才具有防水功能 。
2. 該款手錶不是潛水專用錶，不宜作為潛水錶使用 。
3. 手錶碰到鹽水後應及時用清水沖洗 。

電池

Timex 公司鄭重建議您將手錶送到當地的經銷商或珠寶鐘錶店更換電池 。
如果能夠自行更換電池，請按重新設定鍵進行更換 。錶殼後蓋上標有電池型號 。
電池壽命是根據某些用途估計，依實際使用而不同 。

請勿將電池置於火中 。**請勿充電** 。
請勿讓兒童接觸電池 。

天美時國際保證書

（美國 - 有限保養服務 - 請翻看使用說明書正面之額外保養服務條款）

您所購買的天美時手錶，如在製造上有任何缺陷，天美時公司均會提供由原購買日起之一年保養服務。天美時及其位於世界各地的聯營商將履行此國際保證書。

天美時有權選擇替您的手錶安裝全新或翻新之合格部件以作出修理；或更換相同或相似款式的手錶。**請注意您手錶在下列情況下出現的缺陷或損壞，並不受本保證書保證:**

1）保養期過後；
2）並非購自天美時特約經銷商；
3）並非經由天美時維修服務；
4）因意外、擅自改動或不正確使用及；
5）所有錶面或晶體、錶帶或錶鏈、錶殼、附件及電池，天美時有權向您收取更換此類零件之費用。

這里向您提供的是排他保養和維修保證書，此保證書可代替所有其他直接或間接，包括所有為特定目的而提供的銷售或適用間接保證。天美時對任何特別，意外及由此而產生的損壞不負責任。有些國家和地方不允許對間接保證有所限制，並不允許排除或限制損壞維修的範圍，所以此保證書的限制也許對您並不適用。此保證書讓您享有特定之法律權利。您同時可依據不同國家及不同地方之法例，享有其他權利。

若您需要手錶維修服務，請將手錶及填妥之原裝「手錶維修卡」交回天美時公司或任何一間聯營商；又或購買該手錶的天美時經銷商。在美國和加拿大，您只需出示填妥之原裝「手錶維修卡」或一張注明您姓名、地址、電話號碼及購買手錶之日期及地點的書面證明。請您在寄手錶時附上郵費和手續費（並非維修費用）: 若您在美國，請附上 7.5 美元的支票或匯票；在加拿大請付 6 加元的支票或匯票；在英國請支付 2.5 英鎊的支票或匯票。在其他國家，天美時也將向您收取郵費或手續費。切記請勿將特別的錶帶或私人物品附寄於內。

請致電下列電話號碼查詢其他保養服務資料。美國: 1-800-448-4639 ，加拿大 1-800-263-0981 ，巴西: 0800-168787，墨西哥: 01-800-01-060-00，中美州，加勒比海，百慕達及巴哈馬群島: (501)370-5775（美國），亞洲區: 852-2815-0091 ，英國: 44-208-687-9620 ；葡萄牙: 351 212 946 017 ；法國: 33 3 81 63 42 00 ；德國: +43 662 88 92130 ；中東及非洲: 971-4-310850 。其他地區， 請聯絡當地天美時零售商或經銷商，查詢保證細則。在美國及部分地區，天美時經銷商會提供包括已交郵費及注明地址的「手錶維修郵包」，以方便您獲取廠家保養服務。